

Monterings- & skötselanvisning

Tack för att du har valt ett fönster från Allmoge!

Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya fönster, som är tillverkat av tätt, kraftfullt och pålitligt virke från Norrland. Allmoge erbjuder ett brett sortiment av populära och högkvalitativa fönster, vilket gör det möjligt för dig att skapa en enhetlig profil på ditt hus. Vi har även fönsterdörrar, takfönster, skjuddörrar och persienner, så ta gärna kontakt med oss om du önskar komplement till ditt fönster.

Skötsel

Ditt nya fönster kommer att hålla under många års tid, men behöver underhållas och kontrolleras, så vi rekommenderar att du följer de underhållsinstruktioner som följer med fönsterleveransen.



Fler fönster och tillbehör hittar du på www.allmogefenster.se

Montering

Obehandlade fönster ska behandlas ut- och invändigt innan montering. Fönster och fönsterdörrar monteras så att de kan demonteras utan större ingrepp i fönster eller väggstomme (t.ex. vid återanvändning).

Karm skall vara infäst mot väggstomme så att last från t.ex. fönsterbågens egen tyngd, vindlast mot fönstret och brukslast kan överföras från karm till väggstomme

Karmar till fönster och fönsterdörrar är förborrade (∅14) för montering med karmskruv. Vi rekommenderar Kartros Adjufix karmskruvssats där inga kilar behövs. Beställs hos trävaruhandeln.

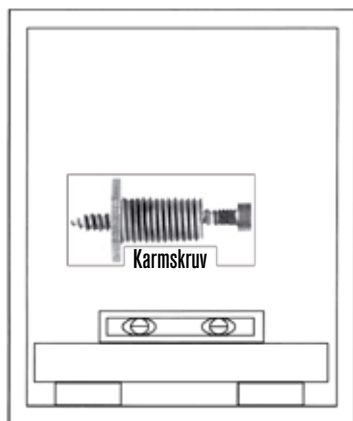


Fig.1 Placera en riktbräda på stödklossar och kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå rakt.

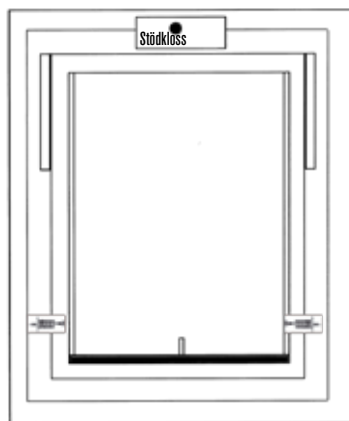


Fig.2 Fäst karmen nedtill med infästningshylsor.

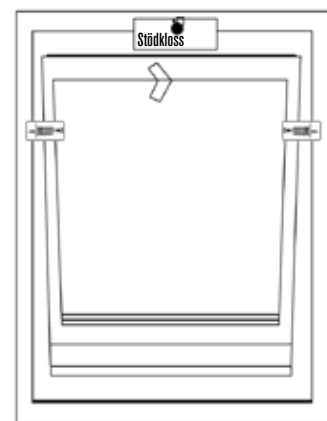


Fig.3 Fäst sedan karmen upptill.

Montering av fönster och fönsterdörrar

Fönster ska monteras så nära invändigt vägggliv som möjligt.

1. Kontrollera att öppningen i väggen är ca 20 mm större än fönstrets yttermått.

2. Fäst en stödkloss upptill i fönsterhålets utsida som stöd för fönstret. Lägga bärklossar under karmsidorna och eventuella poster. Bärklossarna ska ha 20 mm mindre djup än karmen för att en obruten ångspärr ska kunna läggas invändigt mellan karm och vägg. Bärklossarna ska vara av formstabil material, exempelvis

plywood eller annat hårt träslag. Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt (**fig. 1**).

3. Lyft ej ur bågen vid montering av Allmogefönstret (HF). Infästning i glidskenorna får på inga villkor göras.

4. Lyft in fönstret i hålet placerat på bärklossarna med stödklossen som stöd (**fig. 2**).

5. Öppna fönstret tills barnspärren tar emot och de förborrade hålen blir åtkomliga. Kontrollera med vattenpass att fönstret står lodrätt.

Underhållsinstruktioner

Målning av ej fabriksmålade fönster

Det är av yttersta vikt att fönstren ytbehandlas omedelbart efter leverans. Om detta inte sker kan kittet torka ur med den följd att sprickbildningar uppkommer. Risken för fuktvandring i dessa sprickor är då uppenbar vilket i förlängningen medför röta i virket.

För en optimal behandling rekommenderas följande:

- Slipa lätt med ett fint slippapper i träets längdriktning.
- Borsta av löst sittande smuts och damm.
- Behandla träet med grundolja. Detta är speciellt viktigt vid ändträ.
- Grundmåla med oljealkydbaserad grundfärg.
- Slipa lätt.
- Färdigmåla (2 strykningar) med oljealkydbaserad toppfärg.

Obs! Kittet ska grundmålas samt täckmålas enligt ovan.

Underhåll av fabriksmålade fönster

Fönster behöver kontroll. Viktigt är att karmbotten- och bågbottnestycket kontrolleras regelbundet. Om färgen mattas, spricker eller det bildas blåsor är det viktigt att bättringsmåla fönstret.

För en optimal underhållsmålning rekommenderas följande:

- Skrapa och slipa bort löst sittande färg.
- Borsta av smuts och damm.
- Tvätta ytan med målartvätt enligt förpackningens rekommendation.
- Laga eventuella kittskador med nytt kitt.

- Behandla trärena ytor med grundolja.
- Grundmåla trärena ytor med oljealkydbaserad grundfärg.
- Slipa lätt.
- Färdigmåla (1-2 strykningar) med oljealkydbaserad toppfärg.

Underhåll av beslag

Beslag till fönster och fönsterdörrar skall rengöras och smörjas en gång om året med olja. Vridfönstrets glidskenor skall alltid hållas rena från smuts och bör årligen infettas med syrafri vaselin. Färg får på inga villkor förekomma på dessa.

Transport

Under transport ska fönster skyddas mot nederbörd och nedsmutsning. Fönster ska transporteras stående på kant, ej liggande.

Leveransmottagning

Transportskador och eventuella brister i leveransomfattning ska anges på fraktsedeln samt meddelas Allmogefönster AB. Synliga fel ska påtalas före monteringen, dock senast 5 dagar efter mottagen leverans. För övrigt gäller ABM 92 punkt 13-16.

Lagring på byggplats

Fönster ska under lagring, hantering samt under montering skyddas mot nederbörd, fukt och nedsmutsning. Lagring ska ske på torr och väl ventilerad plats. Endast i undantagsfall får lagring ske utomhus.

Går du i dörrtankar kan vi rekommendera ett besök hos Diplomats, som har dörrar och sidofönster för alla behov.

Titta gärna in på www.diplomatdorrar.se

I Diplomats katalog hittar du dörrar som passar till Allmoges fönster. Diplomats sortiment består av ytterdörrar, innerdörrar, förrådsdörrar, bastudörrar, garageportar samt fönsterdörrar.



Beställ vår katalog på
www.diplomatdorrar.se

 **ALLMOGE**
FÖNSTER FRÅN NORRLAND

DIPLOMAT[®]
DÖRRAR DU TRIVS MED